


Pumpwerk ø250 Wst. 15cm  
 ohne Keilbeton

M = 1:40

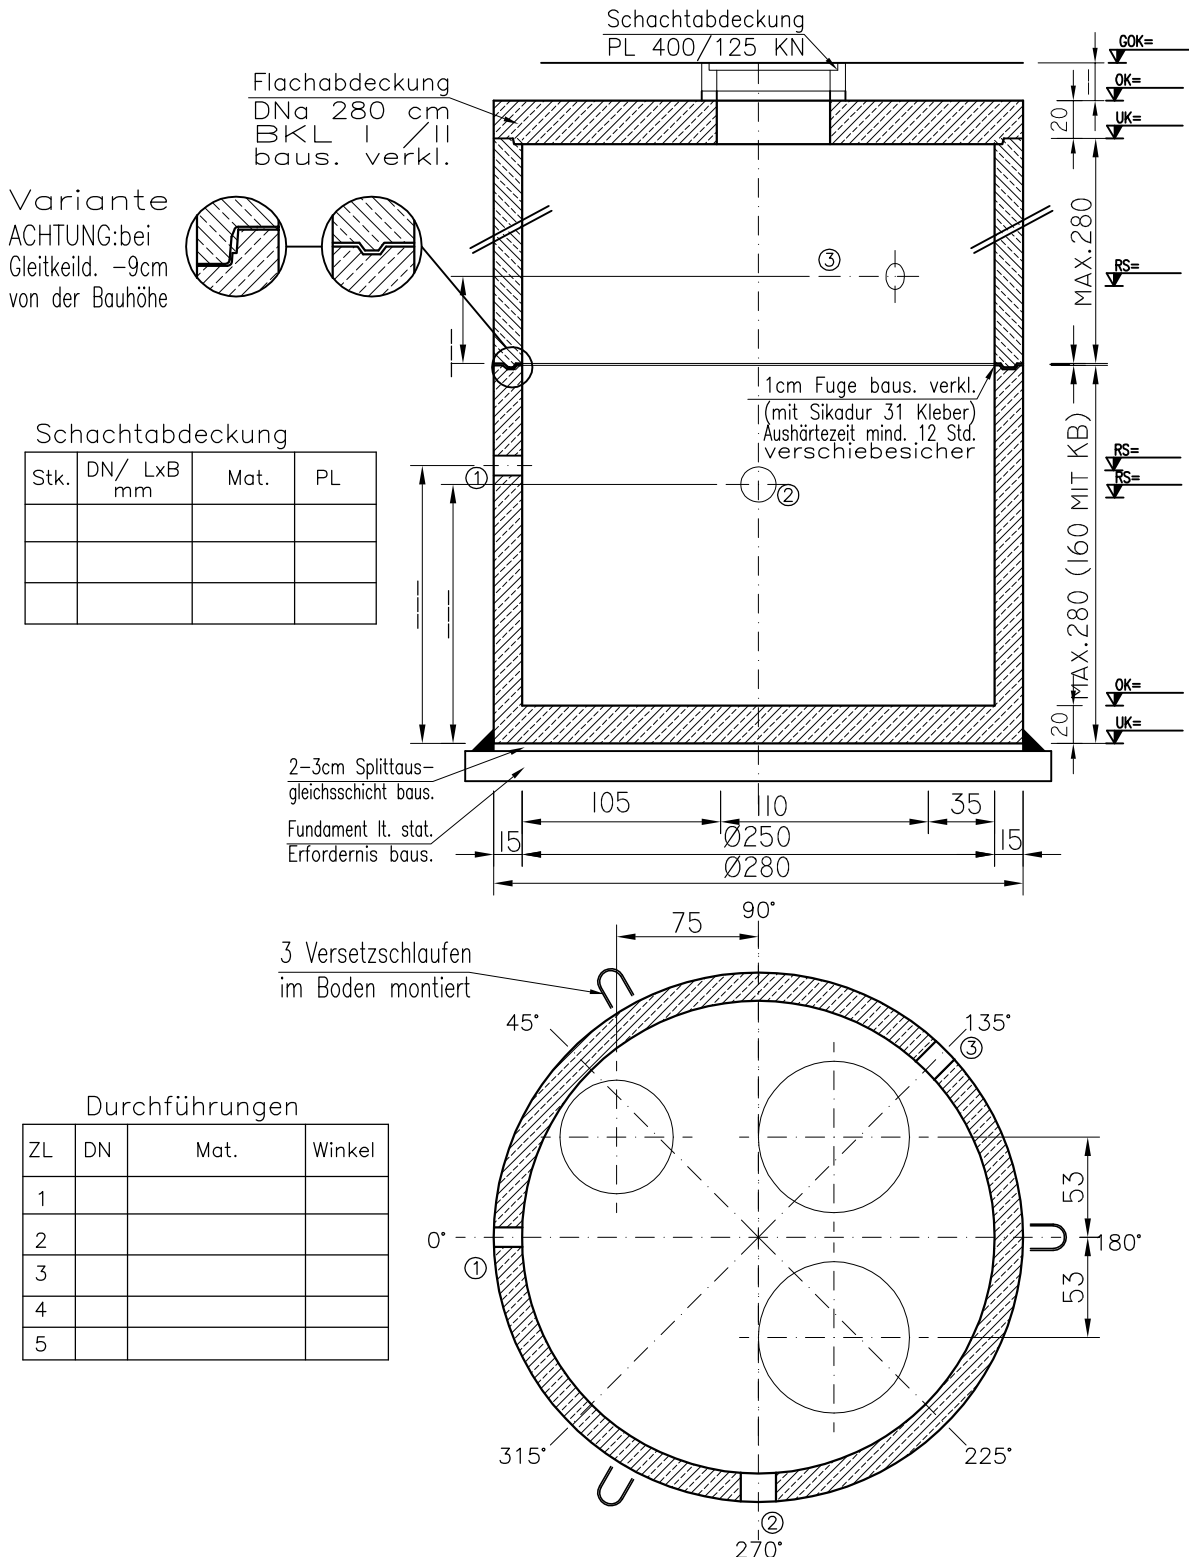

### Zu beachten:

- Einbauanleitung
- Vor Einbau Naturmaße nehmen!
- Einbaumaße ohne Berücksichtigung der Mörtelfugen!
- Der Zulauf ist durch entsprechende Aufsichtung in frostfreie Tiefe zu bringen!